





製品情報

モデル:	DB20	DB32
重量	2-20kg 2kg 刻み	2-32kg 2kg 刻み
本体重量	21 kg	33 kg
ハンドル	10.5 cm	10.5 cm
本体サイズ (L x W x H)*	35 x 17.8 x 17.3 cm	43.5 x 17.8 x 17.3 cm
クレードル付きサイズ (L x W x H)*	40.5 x 19 x 17.8 cm	49 x 19 x 17.8 cm

必ずお読みください


本製品を使用する前に、すべての説明書をお読みください。本製品の使用者全員にすべての警告と注意事項を適切に伝えることは、所有者の責任です。このガイドをお読みになった後、ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでお問い合わせください。商用、レンタル、学校、施設などでは使用しないでください。これに従わない場合、保証は無効になります。

特許番号リスト:

nuoathletics.com/patent



組立方法

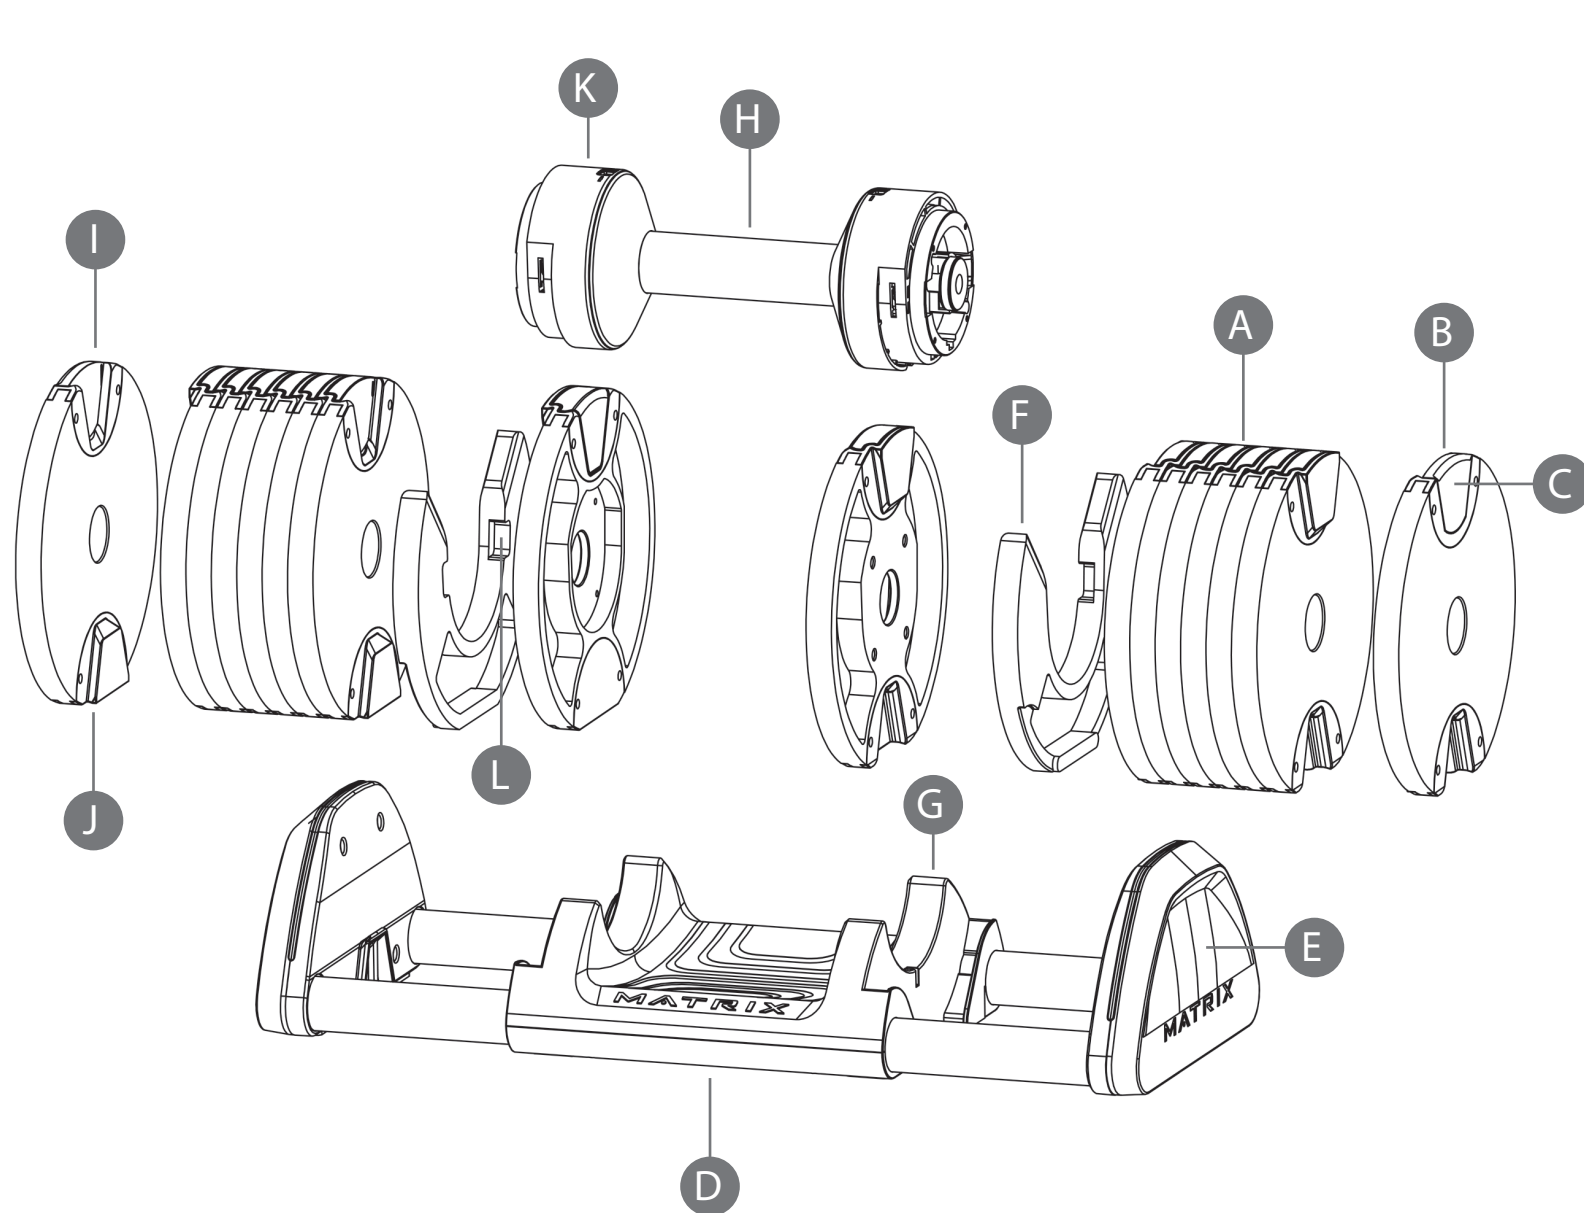


- A ウェイトプレートスタック
- B エンドプレート
- C フラットコネクタ
- D クレードル
- E アウターサポート
- F ハーフプレート
- G インナーサポート
- H ハンドル
- I スロット
- J ウェッジ
- K インジケーターウィンドー
- L ハーフプレートグローブ




組立方法

STEP 1

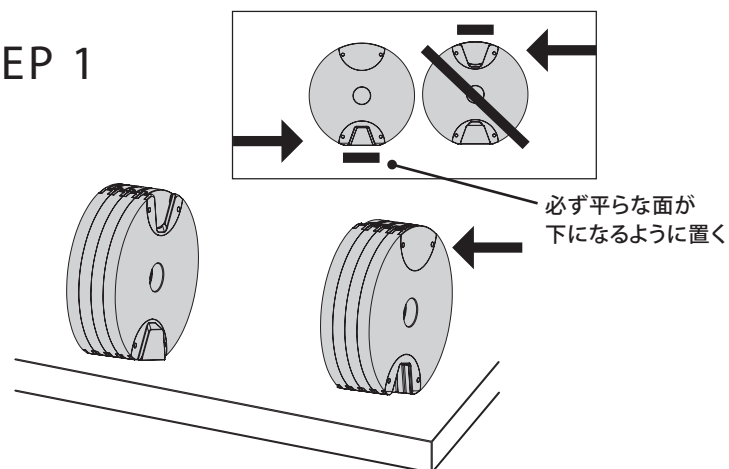


梱包を解き、平らな面にウェイトプレートを連結した対称的な2つのスタック (A) 準備してください。各スタックにフラットコネクタ (C) を外側に向けたエンドプレート (B) があることを確認してください。スタックの平らな側を下向きにしてください。

STEP 2

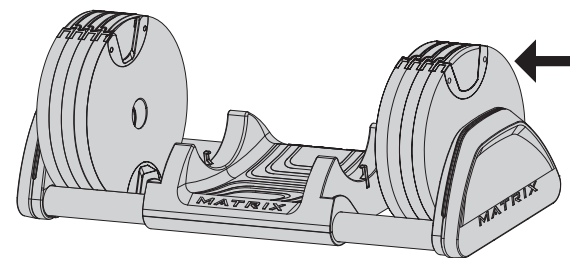


スタックをクレードル (D) に置き、アウターサポート (E) に向けてしっかりとセットします。フラットコネクタ (C) が外側に向いていることを確認してください。

STEP 3

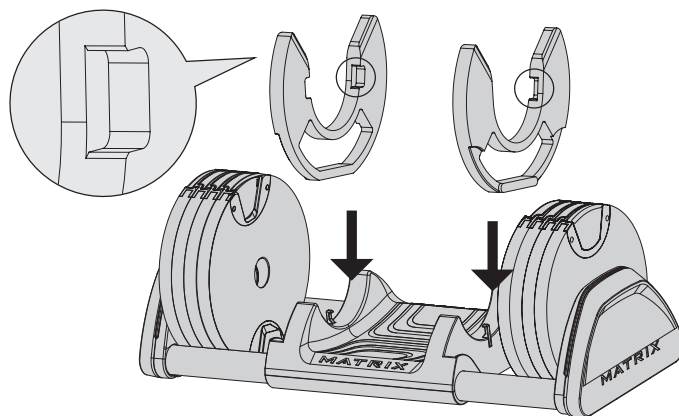

ハーフプレート (F) をクレードルのインナーサポート (G) のスロットに挿入し、ハーフプレートの溝 (L) が互いに向き合うようにします。

STEP 4

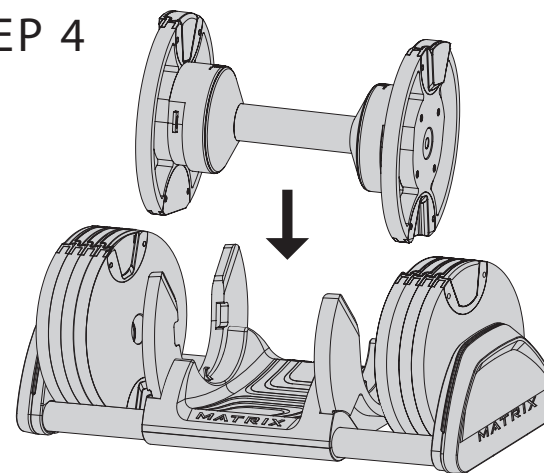


ハンドル (H) をウェイトスタックとハーフプレートの間の残りのスペースに置き、コネクタースロット (I) とウェッジ (J) が一直線になるようにします。



正しい使い方


1

ダンベルをクレードルにセットします。
オスとメスのコネクタの位置を合わせてください。

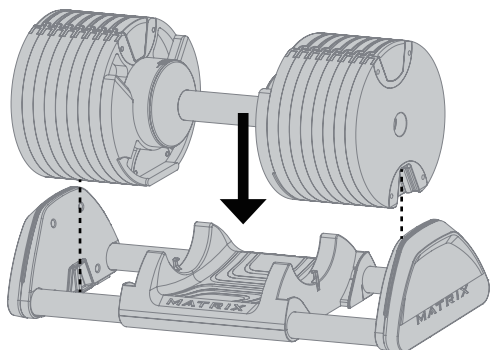


2

重量がウィンドウの中央に来るまで
ハンドルを回してください。

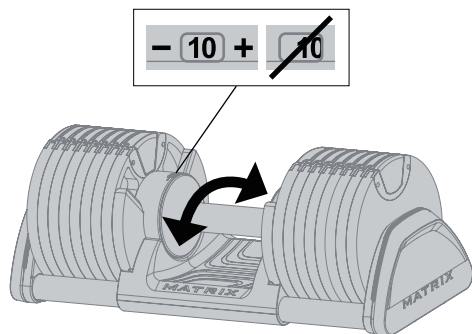


3

ダンベルをクレードルから真上に持ち上げてください。

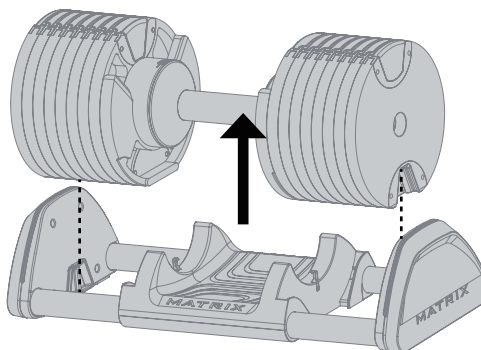


4

ダンベルを平らな面に置いてください。
軽くハンドルを回し、ロックされている
ことを確認してください。
バーの末端の可動範囲が5mm以内で
あることを確認してください。

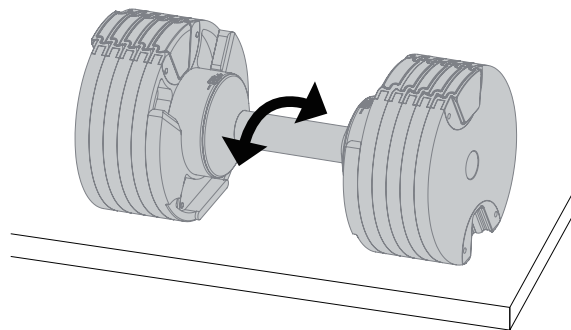


5

使用後は、ダンベルをクレードルに戻してください。
オスとメスのコネクタの位置は揃えてください。

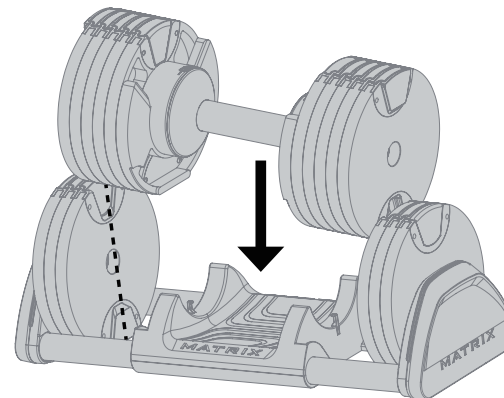

6

オスとメスのコネクタの位置が合っている
ことを確認してください。コネクタが損傷し
ている場合は使用しないでください。

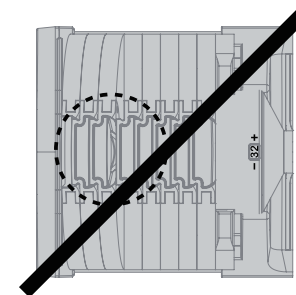

正しい使い方

- ダンベルはクレードルに入れた状態でのみ調整できます。
- ダンベルをクレードルに戻すときは、オスとメスのコネクターが合っていることを確認してください。
- ウェイトの数値をウィンドウの中央に表示させてから、クレードルからダンベルを外してください。
- オスとメスのコネクタを定期的に点検してください。
- オスとメスのコネクターが損傷している場合は使用しないでください。
- クレードルに入れた状態で、ダンベルのハンドルをすべての重量選択に回せることを定期的に点検してください。
- クレードルから出した状態で、ダンベル・ハンドルが回せないことを定期的に点検してください。
- ウェイトプレート一式がクレードルにセットされていない場合は、ダンベルを絶対に使用しないでください。
- ダンベルは静かに置いてください。落とすと故障の原因になります。
- ダンベルが破損していたり、部品が不足していたり、正しく機能しない場合は、使用を中止し、カスタマーサポートにご連絡ください。

愛情点検

⚠ 注意

しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本体が正常に動作することを確認してから使用する。 事故やけがのおそれがあります。



愛情点検
長年ご使用の場合は
点検をぜひ!

ロック機構の動作確認

ロック機構が正常に動作しているか、定期的にご確認ください。
異常があるときは、



ロック機構の動作が正常でない場合は、本製品の使用を中止し、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

お願い

- 本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

保証とアフターサービス

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にご連絡ください

●保証書

保証書は本書に掲載されています。「お買い上げ日」欄の記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間 保証書に記載

●補修用性能部品の保有期間

当社は本機の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

異常があるときは、使用を中止し、ご購入先にご連絡ください。

●保証期間中に修理を依頼される場合

ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。
(なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)

●保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

まずご購入先にご相談ください。
修理により、製品機能が維持できる場合には、ご希望に従い有料にて修理いたします。

●その他ご不明な点がある場合

アフターサービスに関するご相談、ならびにご不明な点は、ご購入先、または当社のお客さま相談窓口までお問い合わせください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。修理料金は、ご購入先、または当社のお客さま相談窓口までお問い合わせください。

技術料 診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

FUJIIRYŌKI

ダンベル 保証書

名 称	DB20/32	シリアル番号	クレードルに記載	
保証期間	お買い上げの日から2年間 パーソナルジムやマンションの共用部など、1日の使用時間が5時間以内の 準業務用（軽頻度利用施設）での使用に限り、保証期間を1年間適用。			
保証対象	本 体（但し、消耗品は除く）			
ご購入者	フリガナ		お買い上げ日	年 月 日
	ご芳名	様	ご購入先	
	ご住所	〒		
	電話	()	電話	()

※ 製品をご購入の際は、保証書にお買い上げ日及びご購入先が記入されているかご確認ください。記載がない場合は、ご購入先へお申し出いただくか、納品書、レシートなどお買い上げ日及びご購入先が分かる書類を添付して大切に保管してください。

【無料修理規程（一部抜粋）】 保証の範囲や消耗品について、詳しくはフジ医療器ホームページ内「メーカー保証規程」、もしくはお客様相談窓口にてご確認ください。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

- ① 無料修理をご依頼になる場合には、ご購入先にお申しつけください。
- ② ご購入先に無料修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- ③ この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際して本書をご呈示ください。
※離島又は離島に準ずる遠隔地の出張修理／交換作業に伴う費用が発生する場合がございます。

2. ご転居の場合、修理のご依頼先等は、ご購入先または取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。

3. ご贈答品等で本保証書に記入してあるご購入先に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。

4. 保証期間内で次の場合などには有償修理になります。※故障及び損傷の状況によっては修理できない場合もございます。

- ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- ② 購入後の取扱いが適正でない為に生じた故障及び損傷
- ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害や異常電圧による故障及び損傷
- ④ 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
- ⑤ 本書の呈示がない場合
- ⑥ 本書にお買い上げ年月日、ご購入者名、ご購入先の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

年 月 日	修理内容及び使用部品	担当者

※ お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の点検活動のため記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

お客様相談・サイバーセキュリティ
問合せ窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱いなどのご相談は、
まずご購入先へご連絡ください。

フリーダイヤル  0120-703-020

受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分

※土日祝日、年末年始、夏季休業日を除く。

FAX・Web での受付けも行っております。

FAX番号 **06-4793-0818**

Web フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて
受付けております。

フジ医療器ホームページ www.fujiiryoki.co.jp

FAX・Web での受付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくための、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。